


对老版本 **Beloader Pro** 用户, 请按照下面流程操作:

- 1: 使用 **Super Manager 1.4** 或者磁盘方式升级 **Beloader Pro 20230310.1200**
- 2: 升级成功后, 移除 Beloader Pro, 然后再次插入 PC 上电(**不要按住**升级按钮) , 等待 5 秒, 然后移除 Beloader Pro.
- 3: **下载 HID Manager 2.0** , 解压并运行.

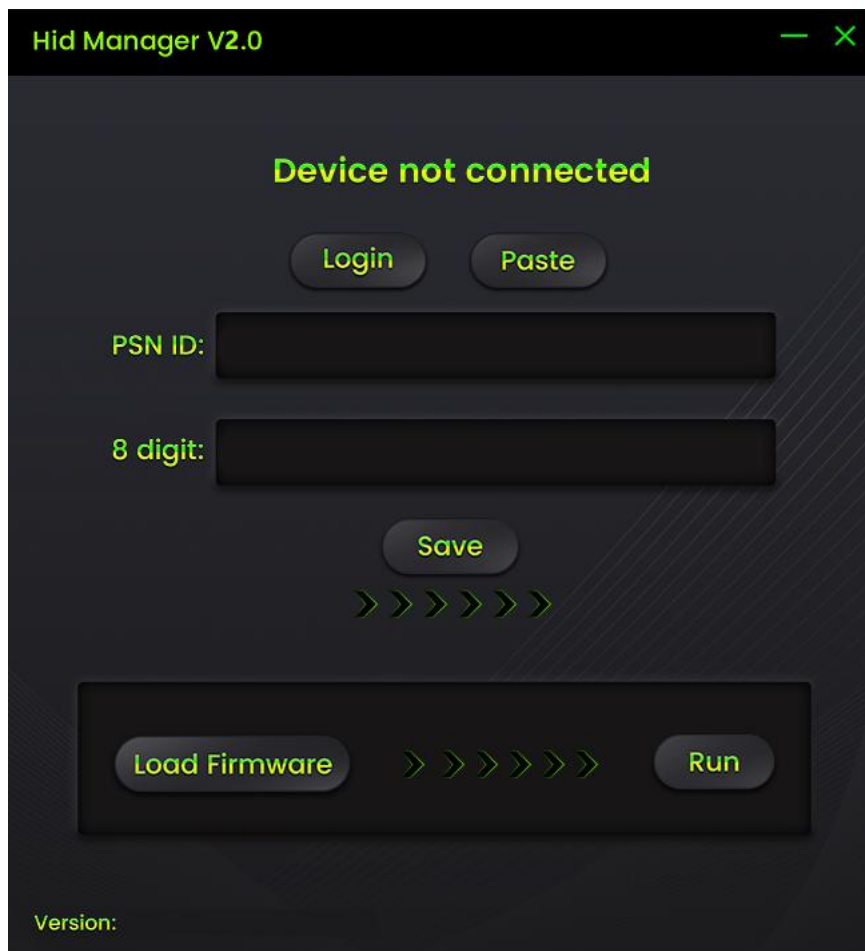

- 4: Beloader Pro 再次进入升级模式(按住配对按钮不松开插入),根据软件界面提示进行设置并保存。
- 5: 移除 Beloader Pro, 并正常使用.