

Beloader Pro 如何升级 0310.1200 固件


1: 检查 Beloader Pro 版本，是老版还是 HID 新版。

A: 下载并安装 [Zadig](#) 软件。

B: Beloader Pro 进入升级模式（按住升级按钮不松开插入 PC，再松开）

C: 运行 Zadig, select Option - List All Devices

2-1: 如果此处显示 PSX5ACC, 则为老版 beloader pro, [请点击这里](#)。

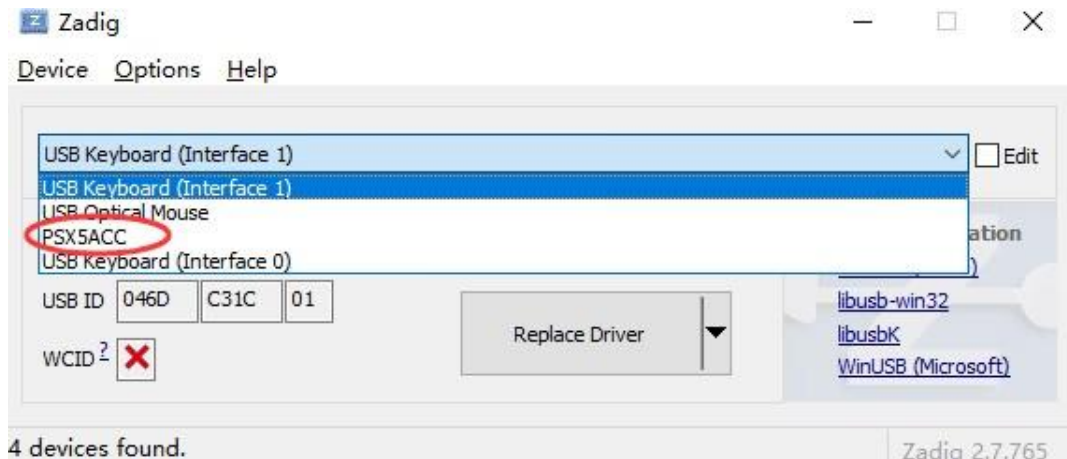

2-2: 如果此处显示 Beloader Pro HID, 则为新版 beloader pro, [请点击这里](#)

