


Besavior P5mate 说明手册

1. 产品介绍

Besavior P5mate 使用 USB 有线模式连接 PS5 主机，使用前请打开 PS5 主机的 USB 连接功能：



Besavior P5mate 按键和接口功能如下：



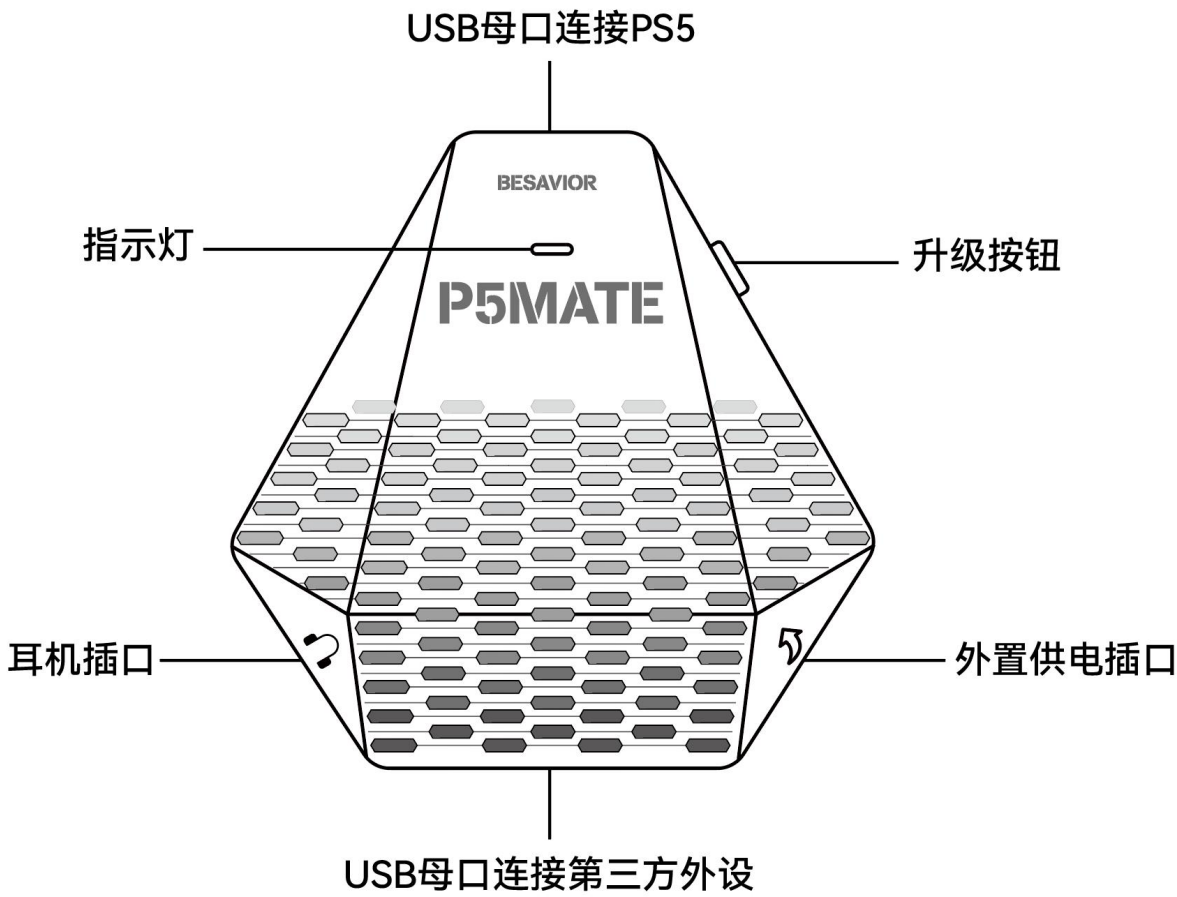


赠送TYPEC数据线1根


赠送双头USB线1根

2. 使用方法

按照以下步骤操作：

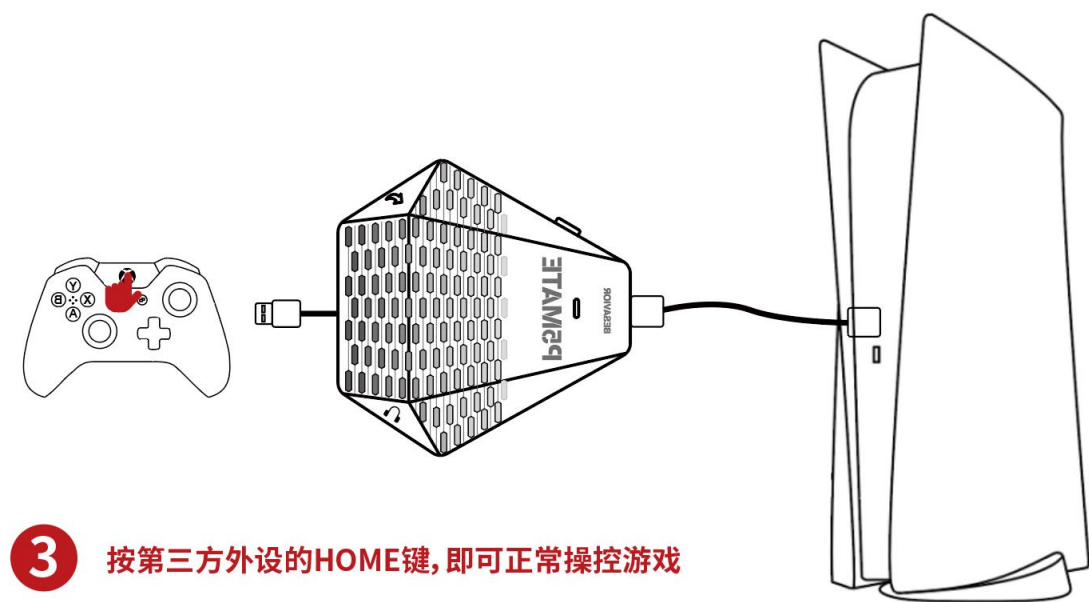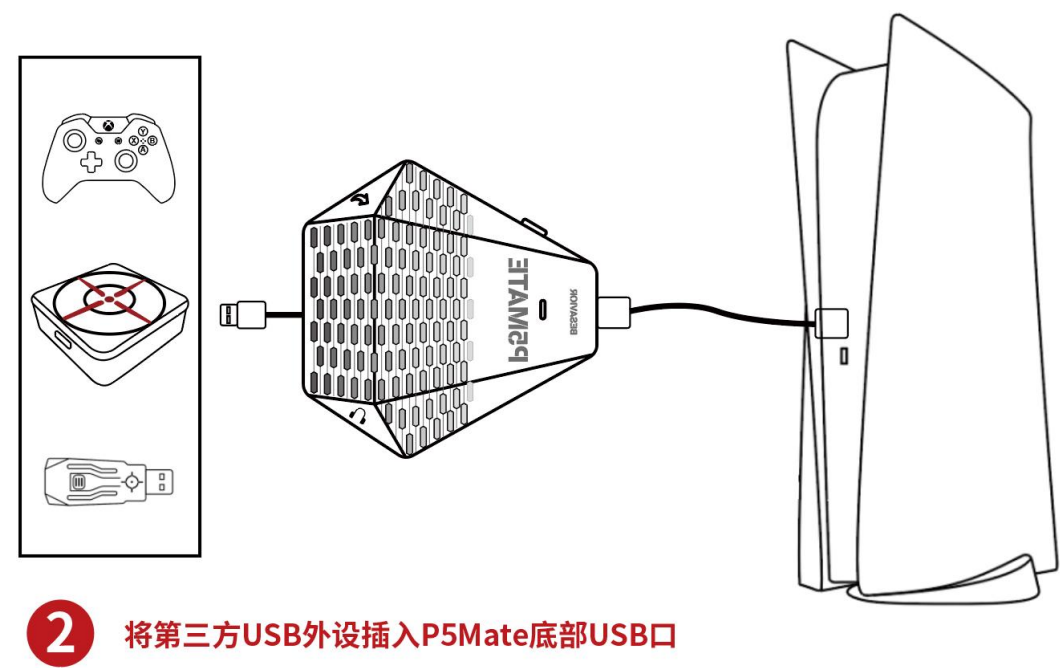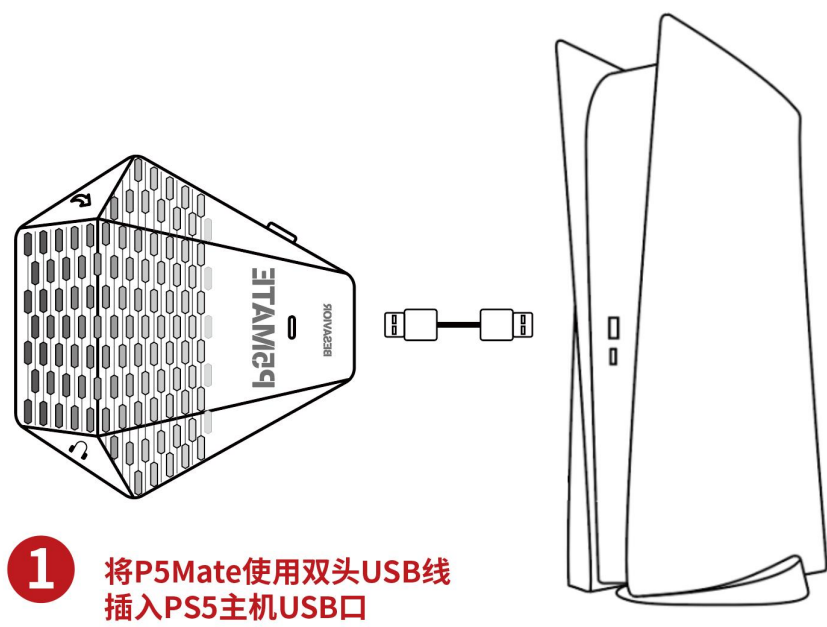

注意:在P5MATE正常工作状况下, 升级按钮按下等于触摸板按下

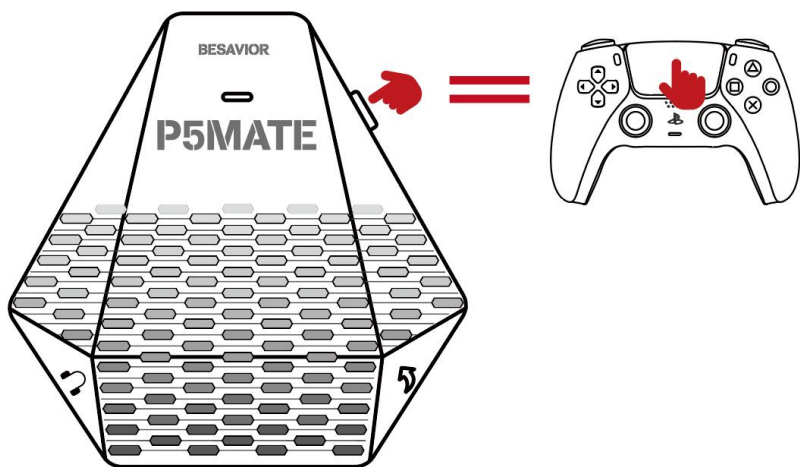

3. 升级教程

- 1. 从官网论坛[下载最新升级软件和升级固件](#)，解压到电脑磁盘
- 2. 按住 Besavior P5Mate 升级按钮不松开 ()，将 Besavior P5Mate 插入 WINDOWES PC USB 口
- 3. 用 **Microsoft Edge** 浏览器打开升级文件中的 index.html, 按照以下步骤操作

Besavior P5Mate Update

Connect Besavior P5Mate Device ← 1.点击Connect

BesaviorP5Mate/index.html

update ← 2.选择update

3.选择Connect

Connect Cancel

Firmware Update

4.点击此处选择下载的升级固件

Choose File No file choosen

Update 5.点击Update进行固件升级

Besavior P5Mate Update

Connect Besavior P5Mate Device

Version: StdFc_H0000202402121945 升级完成有对应的版本号显示

更多视频教程请进入官网 www.Beloder.com 查看。