


用户手册

产品简介及应用范围

此产品适用于PS5Dual Sense 原装手柄，具有Turbo和Macro可以为原装手柄扩展更多功能。

产品外观

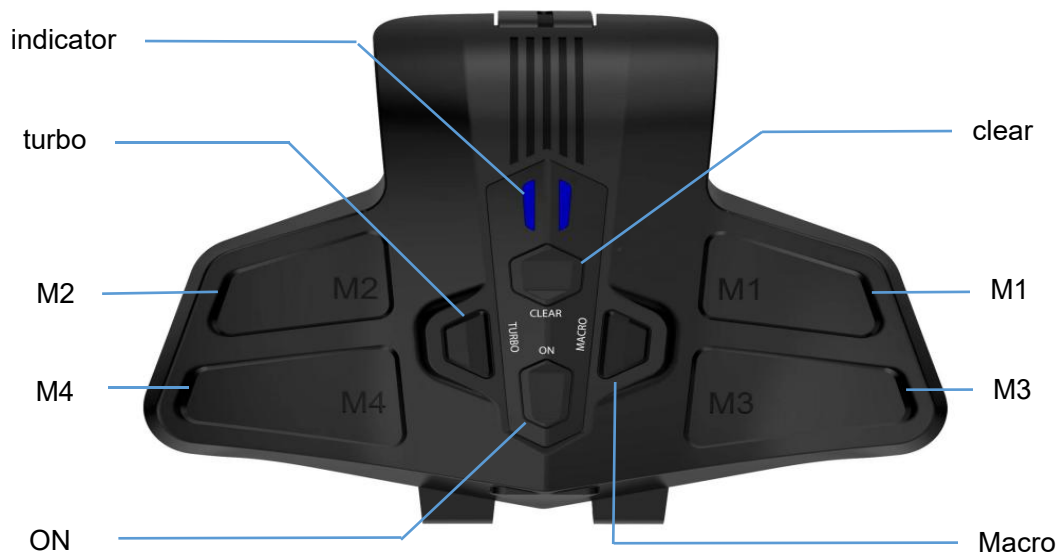

备注：图片仅供参考，具体以实物为止。

产品特点

- *标准按键：M1、M2、M3 M4、ON 、Turbo、Macro 、Clear 共8个按键。
- *产品支持TYPE C USB数据线连接。
- *支持PS5 Dual Sense原装手柄。
- *具备RGB LED彩色指示灯，可以指示不同的工作状态。
- *产品可以PC USB在线升级产品程序,可以通过固件升级优化产品。

PS5平台功能

将P5背键与PS5 Dual Sense手柄连接后，通过数据线将P5背键连接PS5游戏机，即可操控所有PS5主机上运行的游戏。

PC WINDOWS平台功能

将P5背键与PS5 Dual Sense手柄连接后，通过数据线将P5背键连接PC Windows电脑，即可操控所有PS5 Dual Sense运行的PC Windows游戏。(支持的系统为PS5 Dual Sense手柄支持的WINDOWS系统) 。

产品使用

*此背键使用USB有线模式连接PS5主机，使用前请打开PS5主机的USB连接功能，设置方法：**（设定--周边设备--控制器（通用）--连接方法--使用USB有线连接）**。

*将此背键自带的TYPE C公头插入PS5手柄TYPE C充电口，然后此背键扣入PS5手柄耳机孔的塑料壳处，装配好后如下图所示。

*将随机赠送的TYPE C数据线一端连入背键TYPE C座，另外一端连接PS5主机。

*连接成功背键的指示灯自动成蓝色常亮，即可正常使用背键。

*如果用户再按下背键上的ON键，则蓝灯熄灭。此时背键无工作，而PS5手柄则正常使用。

注意：连接完毕后，如果背键指示灯闪烁，则背键需要重新上电，直到蓝色常亮。



映射功能

*按下Macro按钮，绿灯闪烁，进入映射设置模式。

*用户按下手柄上某个功能键，再按下某个背键，即把这个功能键映射到背键上。

*再按下Macro按钮，退出映射设置模式。此时为蓝灯常亮，产品可以正常工作。

*用户按Macro进入映射模式后，可以进行多个背键映射。例如按X，再按M1。

继续按L2，再按M2。映射完毕后，再按Macro退出映射设置模式。此时M1对应X键，M2对应L2键。

*清除映射和组合按键：长按Macro键约3秒，绿灯由慢闪转变为快闪，之后蓝灯常亮，则代表清除所有映射和组合按键设置。

备注：手柄除了MIC开关按键外其它所有按键都可以被映射。

组合按键映射功能

*按下Macro按钮，绿灯闪烁，进入映射设置模式。

*用户轮流按下手柄上多个功能键，再按下某个背键。

*再按下Macro按钮，退出映射设置模式。此时为蓝灯常亮。用户按下此背键，即相当于同时按下多个手柄功能键。

*清除映射和组合按键：长按Macro键约3秒，绿灯由慢闪转变为快闪，之后蓝灯常亮，则代表清除所有映射和组合按键设置。

备注：手柄除了MIC开关按键外其它所有按键都可以被映射。

Turbo连发功能

*按下Turbo按钮，红灯闪烁，进入连发设置模式。

*用户依次按下手柄上某个或者多个功能键（包含背键），即可设置这些按键具有连发功能。

*再按下Turbo按钮，退出连发设置模式。此时为蓝灯常亮。用户设置的按键即具有连发功能。

*可以设置Turbo的按键如下：

手柄端：↑, ↓, ←, →, ×, ○, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3。

背夹端：M1, M2, M3, M4。


*清除连发：长按Turbo键约3秒，红灯由慢闪转变为快闪，之后蓝灯常亮，则代表清除所有连发设置。

*长按Clear键3秒，可以同时清除Macro和Turbo的所有设置。


产品升级

*从官网论坛（<https://forum.beloader.com>）下载最新升级工具软件和升级固件，然后解压到电脑磁盘。


*按住背键的ON按钮不放，然后将背键通过数据线插入WINDOWS PC USB口，再松开ON按钮。

*用Microsoft Edge浏览器打开升级文件夹中的  index.html 按照以下步骤操作：
按住背键ON按钮不放，通过配套的USB 线与电脑USB口连接，指示灯显示青色。

P5 Back Button Update

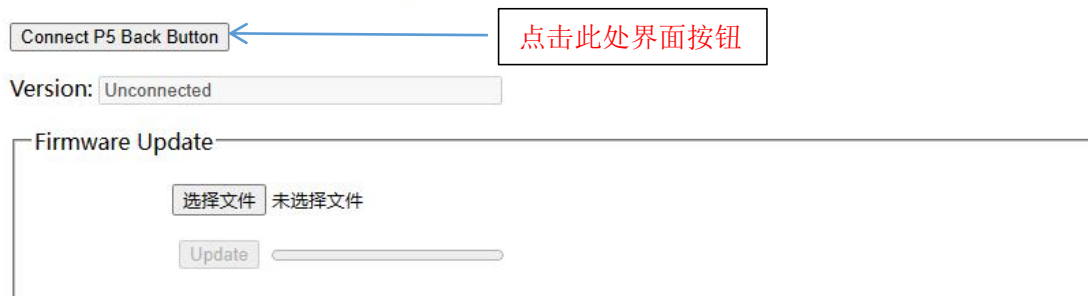


（图1）

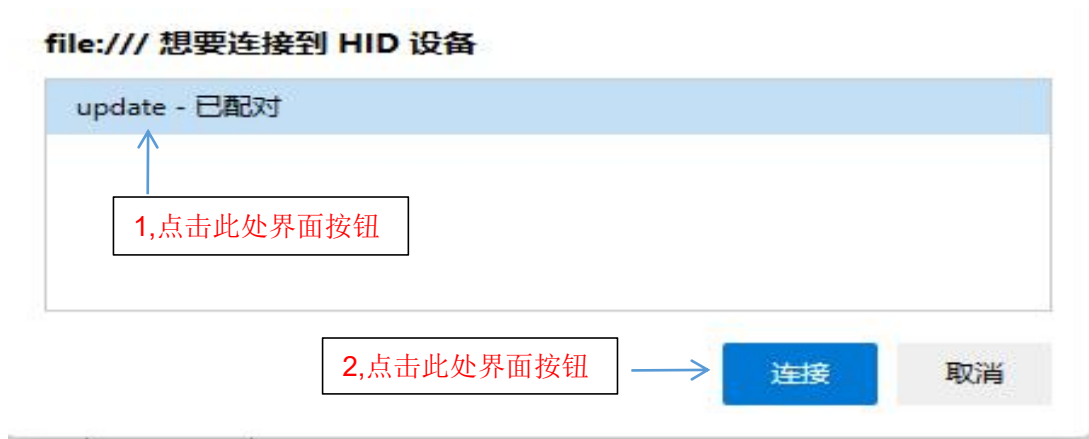


(图2)

P5 Back Button Update

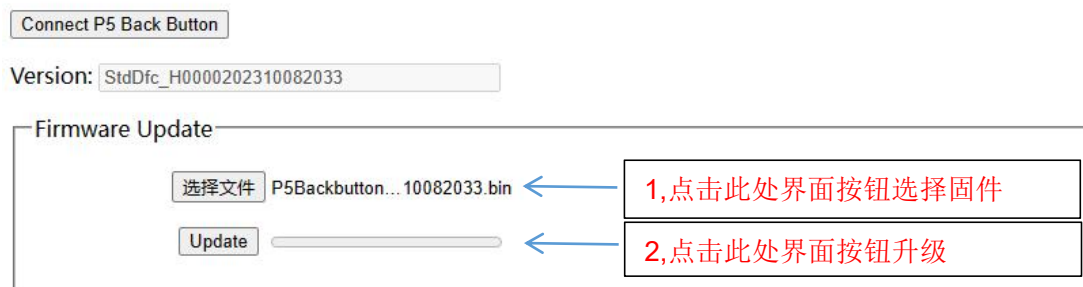

(图3)

P5 Back Button Update

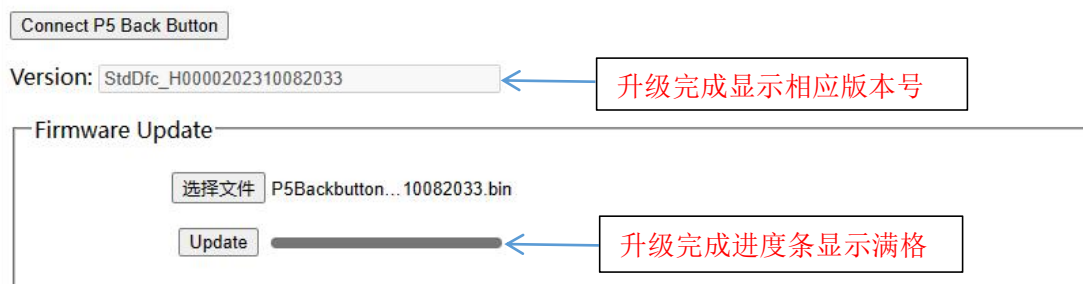

(图4)